

FICHA TÉCNICA

PROCESADOR DE ALIMENTOS Y CUTTER



CARACTERISTICAS:

MODELO: FC3MC

Trabajo pesado. Sólida construcción. Boca de entrada de productos con empujador en resina de alta dureza. Botón pulsador.

Discos de corte incluidos:

1 Cuchilla picadora (cutter).

1 Disco rebanador.

1 Disco Rallador

Dimensiones: 18 x 25 x 46 cm.

Capacidad: 3 Litros.

Potencia: 600 Wh., 110 V.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 10/2025

AVENIDA CARACAS # 17- 40
BOGOTÁ D. C. COLOMBIA
PBX: 601 7430814, Cel: 320 889 9919
www.joserrago.com.co ventas@joserrago.com.co


JOSERRAGO 

FICHA TÉCNICA

PROCESADOR DE ALIMENTOS Y CUTTER

PARTES DEL EQUIPO:

1. Empujadores.
2. Boca de alimentación.
3. Enganche izquierdo.
4. Tapa.
5. Palanca derecha.
6. Tazón.
7. Nivel máximo.
8. Botón encendido.
9. Botón apagado.
10. Botón pulsador.
11. Motor.

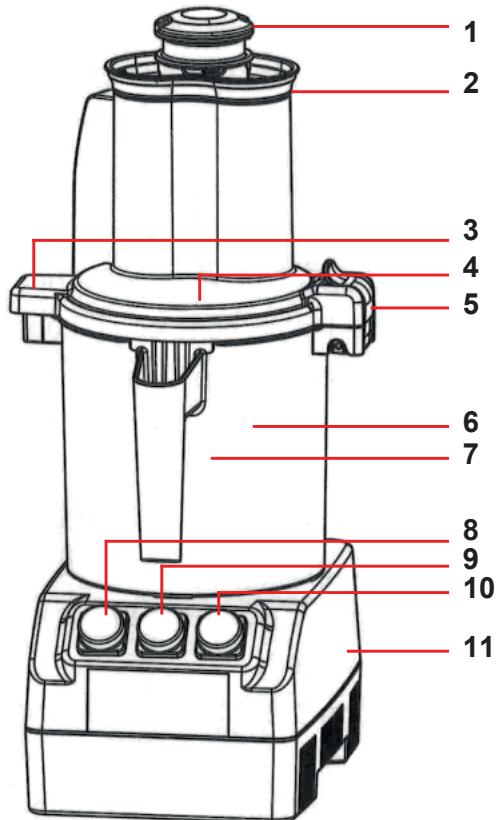

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Por favor lea cuidadosamente las instrucciones antes de operar este aparato.

Operé con personal responsable, cuidadoso y con experiencia en uso de maquinaria. Peligro de accidente.

Uso comercial únicamente.

No accione el motor con el tazón vacío.

No deje el procesador desatendido cuando esté encendido. No lo opere sin tapa.

No use utensilios dentro del tazón, puede provocar graves daños.

Tape el tazón antes de encender el procesador.

No acerque su cara a la boca del tazón cuando esté en uso.

No introduzca las manos dentro del tazón. Manipule las cuchillas con sumo cuidado, son muy cortantes.

No altere ni suprima el bloqueo de seguridad del tazón y tapa.

Trabaje en áreas secas y no deslizantes.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 10/2025

FICHA TÉCNICA

PROCESADOR DE ALIMENTOS Y CUTTER

INSTALACIÓN:

Instale el aparato en una superficie lisa, seca y no deslizante.

Ubique el procesador de manera que el cable de conexión no cause tropezones. Evite jalones al mismo.

Verifique el buen estado del toma corriente, cable y enchufe.

Use el procesador únicamente conectado a 110 v., con polo a tierra. Conecte correcta y firmemente.

INSTRUCCIONES DE USO:

Utilice únicamente en procesamiento de vegetales.

Ensamble el tazón sobre el motor girándolo en sentido antihorario, la manija debe quedar hacia el frente.

Con mucho cuidado, instale la cuchilla picadora.

Para usar los discos rallador o rebanador, con mucho cuidado retire la cuchilla picadora. Luego inserte el eje adaptador en el eje del motor y ajuste el disco a usar.

Ensamble la tapa del tazón enganchando primero a la izquierda, cierre y ajuste con la palanca derecha.

Introduzca los vegetales por la boca de alimentación usando los empujadores. No introduzca otros utensilios ni los dedos.

Oprima el botón de encendido y presione los alimentos con los empujadores.

Oprima el botón de apagado.

Para procesos cortos oprima el botón pulsador.

Existe un protector de sobrevoltaje y/o recalentamiento: cuando detecta una falla, apaga el motor.

Espere unos minutos y reinicie.

LIMPIEZA:

Cuidado: Cuchillas muy cortantes.

Desconecte el procesador.

Para la limpieza interna del vaso use agua y jabón.

Para la limpieza exterior use un paño húmedo suave y no abrasivo. No la lave con manguera ni sumerja el motor en líquidos.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 10/2025